


Montage du kit d'union au modèle GD7 ou GD9

ATTENTION : veuillez vous assurer que les cuisinières ne sont pas sous tension

1. Retirer les tiroirs des deux cuisinières



2. Retirer les 4 poignées des robinets du gaz en tirant fermement

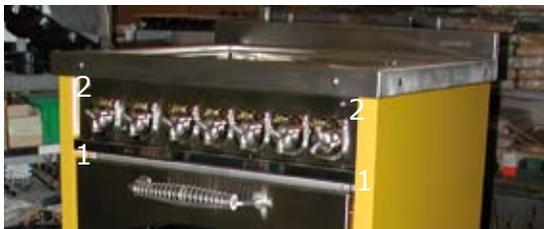

3. Desserrer les deux vis se trouvant sous le pli du panneau de commande



4. Dévisser complètement les deux vis sur le côté supérieur



5. Déplacer prudemment le panneau de commande de sa position et l'appuyer sur la porte du four ouverte

opportunément protégée par une toile rembourrée



6. Démontez les joues externes (voir p.11)



7. Monter le panneau intérieur, fourni avec le kit d'union, sur la cuisinière au gaz et combiner les deux cuisinières.



8. Monter la façade en l'appuyant du bas en haut et en vissant les vis dans leur position originale.



9. Remonter le panneau de commande dans son logement en vissant d'abord les vis supérieures et après celles inférieures. Réintroduire les tiroirs.